
BLUEBIRD INDUSTRIES

Trinciasarmenti radiocomandato

MODELLO: FM 23-70

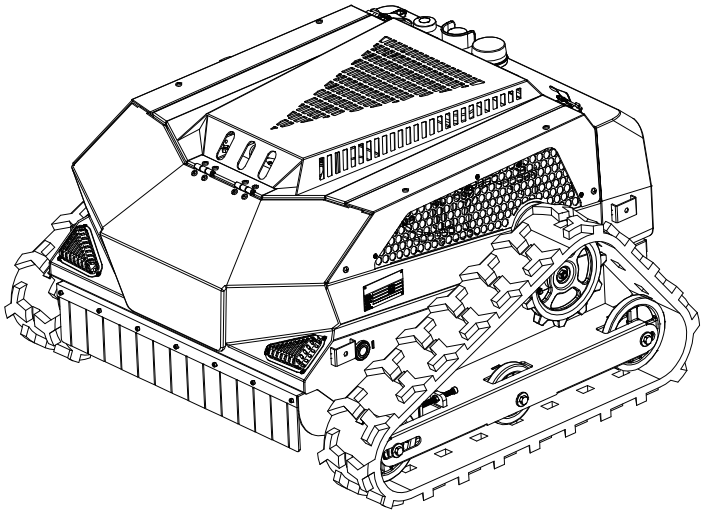

Manuale utente del prodotto

-traduzione delle istruzioni originali-

Contenuto

Panoramica del prodotto 1

- Descrizione 1

Elenco delle parti 2

- Descrizione delle prestazioni 3
- Specifiche 3
- Nome e schema di ogni componente 4
- Avvertenze per la manutenzione della batteria 5
- Riempimento di olio e benzina 6
- Regolazione della tensione del cingolo 6
- Manutenzione del prodotto 7

Controllo remoto e accoppiamento trinciasarmenti 7

- Avvertenza per la manutenzione della batteria 8
- Introduzione della funzione di controllo remoto 9
- Istruzioni per l'uso 10
- Fasi di smontaggio della lama 11
- Descrizione del codice di errore 12

Precauzioni di sicurezza 13

- Avvertenze sulla sicurezza 13
- Dispositivi di protezione individuale 13
- Manutenzione 14
- Conservazione 14
- Manutenzione 15
- Area di lavoro 15
- Comportamento 15
- Limitazioni all'utilizzo 15
- Manutenzione/Stoccaggio 16

Post vendita 16

Dichiarazione 16

Gentili utenti:
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Sviluppiamo e realizziamo prodotti di alta qualità secondo le esigenze dei nostri clienti. I nostri prodotti dimostrano di avere un'eccellente affidabilità, anche in condizioni estreme. L'azienda è anche sinonimo di eccellente qualità del servizio. I nostri rivenditori professionali forniscono servizi e supporto per risolvere i dubbi relativi ai nostri prodotti. Grazie per la fiducia riposta nella nostra azienda. Vi auguriamo una felice esperienza d'uso.

Attenzione


Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La mancata osservanza degli avvertimenti e delle istruzioni potrebbe provocare scosse elettriche, incendi o altre gravi lesioni.
Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per consultazioni future.

Protezione Ambientale

Rispettare coscienziosamente le leggi e i regolamenti sullo smaltimento dei rifiuti nei paesi interessati. I prodotti elettronici ed elettrici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. L'attrezzatura, gli accessori e l'imballaggio devono essere riciclabili.

È vietato gettare casualmente macchinari e attrezzature fuori uso.

Panoramica del prodotto

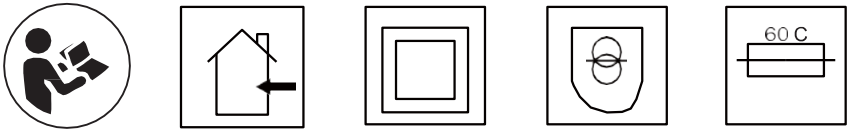

illustrare

1. Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni
2. può essere caricato solo all'interno
3. doppio isolamento, nessuna necessità di messa a terra
4. Trasformatore a prova di guasto
5. Non smaltire il prodotto assieme ai rifiuti domestici
6. Non smaltire la batteria assieme ai rifiuti domestici

Leggere attentamente tutti gli avvertimenti di sicurezza e le istruzioni. La mancata osservanza di tali indicazioni può provocare scosse elettriche, incendi, ustioni gravi e altri incidenti


Non utilizzare o esporre il tosaerba alla pioggia


Quando si utilizza il tosaerba, non stare davanti o dietro il tosaerba per evitare lesioni


Non avvicinare il tosaerba a oggetti vivi per evitare lesioni


Elenco delle parti

1. Trinciasarmenti
2. Telecomando
3. Caricatore per trinciasarmenti
4. Cavo di ricarica per telecomando

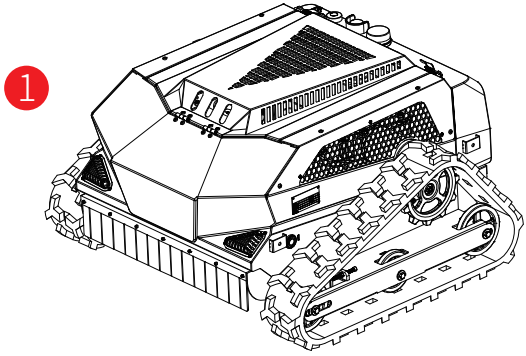

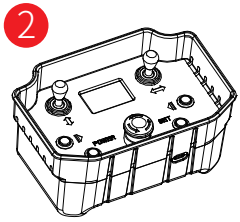

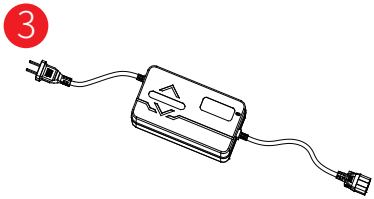

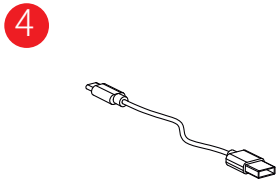

Nota: Questo caricabatterie è equipaggiato secondo il modello del prodotto che ha acquistato per decidere, il caricabatterie è una ricarica one-to-one.


Descrizione delle prestazioni


Questo prodotto è un trinciasarmenti a controllo remoto a olio ibrido e a comando elettrico, costituito da lama, motore, meccanismo movimento e parti di controllo. È semplice, pratico ed efficiente da utilizzare e controllare da telecomando, il che rende il funzionamento del giardino facile e l'efficienza di lavoro notevolmente migliorata.

Specifiche tecniche


Articolo	Parametro	Unità
Dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)	900X1090X610	mm
Peso netto	246	kg
Dimensione della lama	27 inch (685 mm)	pollici
Tipo di lama	Coltello oscillante	
Motore a benzina	12	HP
Tensione di ingresso del caricabatterie	AC110-220	V
(Tensione di carica)	28 V (caricabatterie speciale)	
Potenza del motore mobile	800	W
Velocità di marcia	47	m/minuto
Velocità continua del bilanciere	Sì	
Banda di frequenza del telecomando	2. 4G	
Distanza di comunicazione del telecomando	W200	m
Regolazione del controllo remoto dell'altezza del telaio	30~120 metri dal suolo	mm
Avvio/arresto del telecomando	Sì	
Display del telecomando	Sì	
Annuncio vocale con telecomando	Sì	

Nome e schema dei componenti

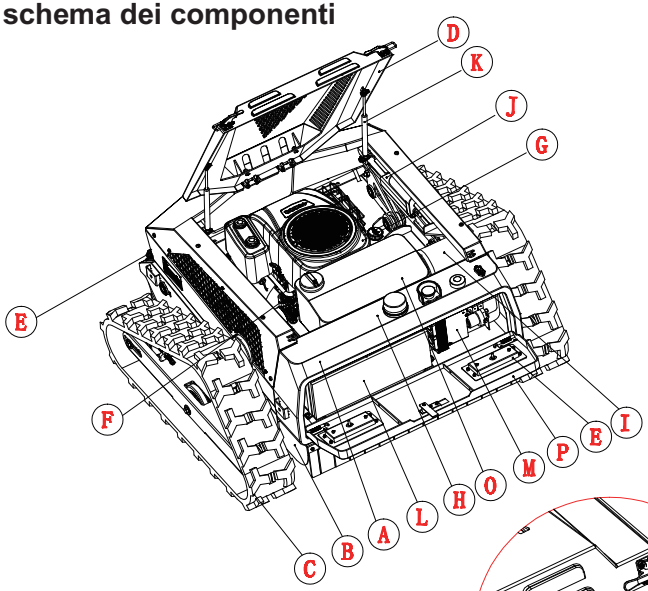

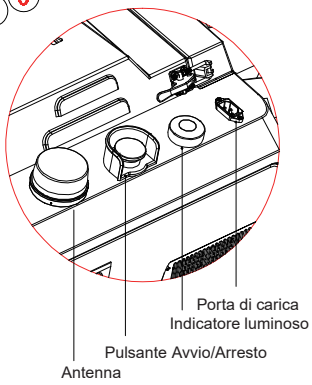


No.	Nome	consumo
A	Telaio	1
B	Set Telaio	1
C	Set binario	2
D	Set coperchio superiore	1
E	LED	2
F	Set acceleratore della frizione	1
G	Set del motore	1
H	Gruppo elettrogeno	1
I	Set motore di riduzione	2
J	Asta di spinta elettrica	1
K	Montante del gas	2
L	Batteria	2
M	Centralina principale	1
N	Piastra della lama	1

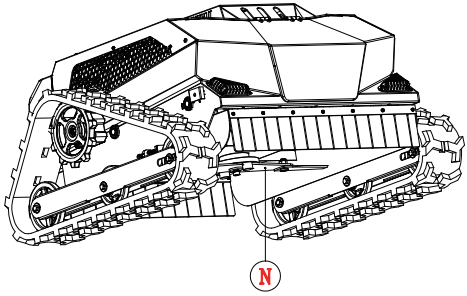

Note per l'uso e la manutenzione della batteria

Carica della batteria del trinciasarmenti

Quando la batteria del prodotto nuovo non è completamente carica, inserire il cavo di ricarica del caricabatterie nella porta di ricarica del trinciasarmenti e l'altra estremità anche nella presa di corrente.
Quando l'indicatore di carica è rosso, indica che il caricabatterie è in carica. Quando l'indicatore della carica è verde, indica che l'operazione di carica è completata.

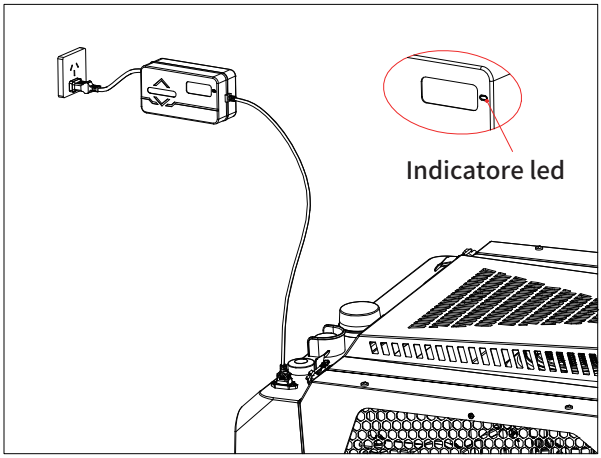



Precauzioni

1. È normale che il caricabatterie si surriscaldi leggermente durante la carica.
2. Se la batteria non viene utilizzata per un lungo periodo, per prolungare la sua vita utile, deve essere ricaricata una volta ogni 3 mesi.
3. Una batteria nuova o non utilizzata da molto tempo necessita di circa 5 cicli di carica-scarica prima di raggiungere la capacità massima.
4. Non ricaricare la batteria dopo un certo periodo di funzionamento, in quanto ciò potrebbe ridurne la durata e le prestazioni.
5. Non utilizzare pacchi batteria danneggiati e non smontare caricabatterie e pacchi batteria.
6. La batteria esploderà se viene gettata nel fuoco. Non cuocere il pacco batteria.
7. Non caricare la batteria in ambienti chiusi.
8. Quando la carica della batteria diminuisce gradualmente, è normale che la capacità di taglio del tosaerba diminuisca.
9. Durante il processo di ricarica, la potenza del tosaerba deve essere disattivata ed è severamente vietato utilizzare il tosaerba durante la ricarica.
10. È vietato conservare il pacco batteria in un ambiente umido.

Riempire l'olio motore e la benzina

Nota: Assicurarsi che l'alimentazione del trinciasarmenti sia spenta prima di rifornire l'olio motore e la benzina!

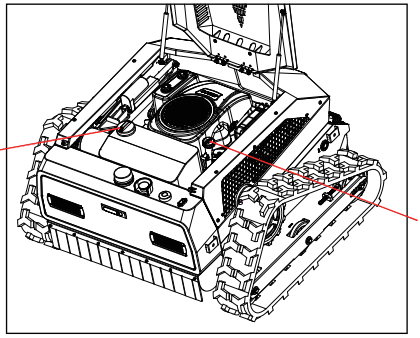


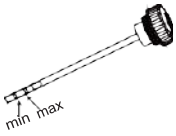


Il volume di iniezione dell'olio è 1,1-1,2 l

Regolazione della tensione del cingolo


Nota: prima della regolazione del binario, assicurarsi che l'alimentazione del trinciasarmenti sia spenta.

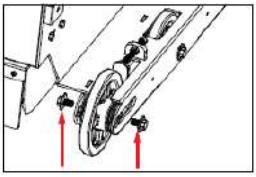


Allentare le viti su entrambi i lati della ruota di traino

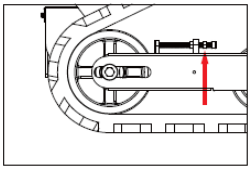


Allentare la vite di regolazione 1

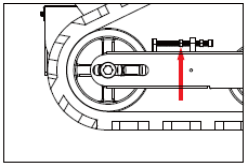


Allentare la vite di regolazione 2

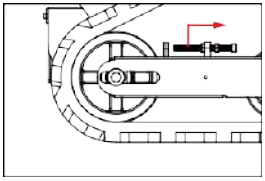


Riportare la vite nella giusta posizione

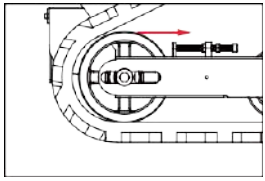


Riportare il gruppo ruota di traino nella posizione corretta

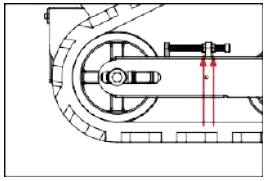

Bloccare la vite di regolazione 1,2

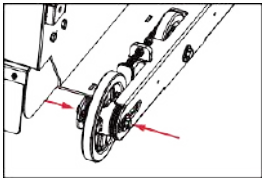

Bloccare le viti su entrambi i lati della ruota di traino

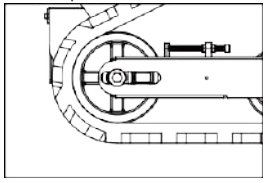

Regolazione completata

Nota: Spostando la ruota di traino all'indietro si aumenta la tensione del cingolo, e spostandola in avanti si riduce la tensione del cingolo.

Uso e manutenzione del prodotto

- Istruzioni prima dell'uso:

1. Controllare il livello della batteria della macchina e del telecomando prima dell'uso.

2. Quando il trinciasarmenti non è in uso, assicurarsi che la macchina e il telecomando siano scollegati dall'alimentazione.
Ricordarsi in particolare di scollegare il telecomando e l'alimentazione elettrica del trinciasarmenti durante il processo di rifornimento e sostituzione della lama. 3.

3. Controllare il serraggio delle viti della lama e del cingolo prima dell'uso.

Associazione del telecomando al trinciasarmenti

Nota: Prima dell'accoppiamento, assicurarsi che il trinciasarmenti sia in piano e che la scheda di controllo sia fissata alla macchina!

1.1 Aprire il pannello anteriore del trinciasarmenti

1.2 Accendere l'interruttore di avvio della macchina (l'interruttore di arresto di emergenza ruota e si apre), la spia lampeggia in questo momento


1.3 Tenere premuto il pulsante di reset della scheda di controllo per 5 secondi --- in questo momento, la macchina entra nella modalità di impostazione di fabbrica.

2.1 Aprire il coperchio della batteria del telecomando ed estrarre la batteria.


2.2 Accendere l'interruttore di arresto di emergenza del telecomando (l'interruttore di arresto di emergenza ruota e si apre).

2.3 Premere e tenere premuto il pulsante di reset del telecomando per 5 secondi, il simbolo di sblocco appare sul display --- quindi il telecomando entra nella modalità di impostazione di fabbrica.
3.1 Spegnere l'alimentazione del trinciasarmenti e del telecomando.
4.1 Riaccendere l'alimentazione del tosaerba, in questo momento l'indicatore del tosaerba lampeggia.
5.1 Accendere l'alimentazione del telecomando, tenere premuto il pulsante di reset sul telecomando per 5 secondi, il telecomando verrà sbloccato. La spia del trinciasarmenti diventa luce normale, cioè l'accoppiamento è riuscito, è possibile utilizzarlo normalmente.

Pulsante di reset del pannello di controllo del trinciasarmenti

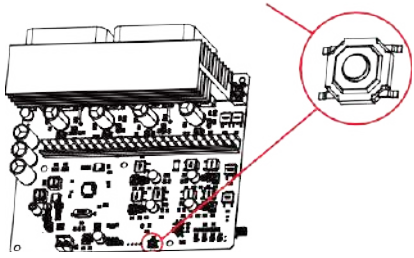

Pulsante di reset del telecomando

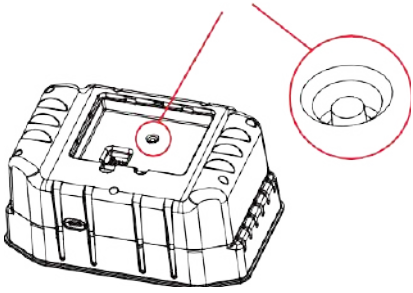


- Operazione di carico


1. Spegnere l'alimentazione
2. Organizzare, riordinare, scatola

Considerazioni sulla manutenzione della batteria

1. **Non caricare sotto i 0 ℃ e sopra i 45 ℃, la batteria ed il caricabatterie rischiano il danneggiamento.**
2. **Spegnere l'interruttore prima di collegare la batteria. Quando l'interruttore è acceso, è facile collegare la batteria all'utensile e causare incidenti.**
3. **Per caricare la batteria, utilizzare solo il caricatore indicato dal produttore. L'utilizzo di un caricabatterie non compatibile con la batteria può causare incendi e altri pericoli durante la ricarica della batteria.**
4. **Quando la batteria non è in uso, accertarsi di tenerla lontano da chiavi, chiodi, viti e altri piccoli oggetti metallici che possono provocare un corto circuito. Il cortocircuito della batteria può causare ustioni o incendi.**
5. **Non smontare o rimontare la batteria.**
6. **Non cortocircuitare la batteria.**
7. **Non utilizzare vicino a fonti di calore.**
8. **Non mettere la batteria nel fuoco o nell'acqua.**
9. **È vietato caricare la batteria vicino al fuoco o alla luce del sole.**
10. **È vietato inserire chiodi nella batteria, urtare o lanciare la batteria martellando o calpestando la batteria.**
11. **Non utilizzare batterie danneggiate o deformate.**
12. **È vietata la saldatura diretta sulla batteria.**
13. **È vietato effettuare la carica inversa, il collegamento inverso dei poli o la scarica eccessiva della batteria.**
14. **Non collegare la batteria alla presa di ricarica o alla presa dell'accendisigari dell'automobile.**
15. **Non utilizzare su apparecchiature non specificate.**
16. **È vietato il contatto diretto con batterie al litio.**
17. **È vietato mettere la batteria in contenitori ad alta temperatura e alta pressione come il forno a microonde.**
18. **Non utilizzare batterie che perdono.**
19. **Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.**
20. **È vietato utilizzare o posizionare la batteria alla luce del sole (o alla luce solare diretta sul veicolo), altrimenti potrebbe causare il surriscaldamento e l'incendio della stessa, con conseguente malfunzionamento e riduzione della durata.**
21. **È vietato l'utilizzo delle batterie in luoghi con l'elettricità statica (oltre 64V).**
22. **Al primo utilizzo della batteria, in caso di corrosione, cattivo odore o fenomeno anomalo, è vietato utilizzarla e rispedirla al punto vendita.**
23. **Nel caso in cui la pelle o i vestiti si dovessero macchiare con il liquido elettrico della batteria, sciacquare con acqua.**
24. **Se non si utilizza il tosaerba per un lungo periodo di tempo, è necessario ricaricare completamente la batteria per risparmiare.**

Introduzione alla funzione di controllo a distanza

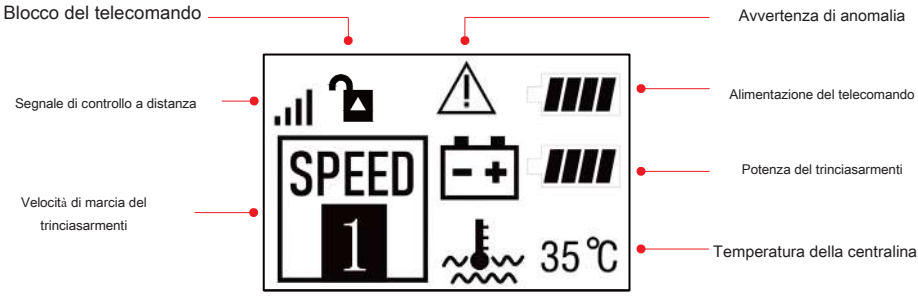

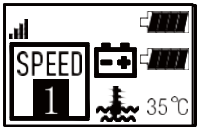


Corrispondenza riuscita Spegnere il motore




Spegnere il motore




Accendere il motore

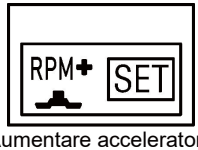

Aumentare acceleratore

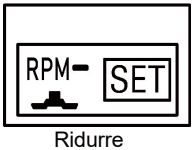

Ridurre l'acceleratore

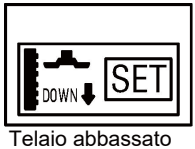


Telaio abbassato




Telaio alzato



Velocità di marcia 1 marcia

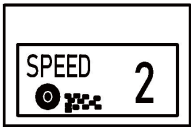


Velocità di marcia 2

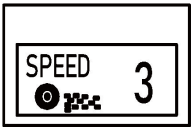

Velocità di marcia 3



Luce LED spenta

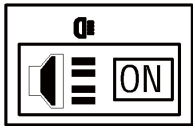

Luce LED accesa

Istruzioni per l'uso

1. Premere il tasto dell'interruttore di POWER ,la pagina mostra 

2. Premere il tasto menu per 7 volte per richiamare la pagina , premere brevemente il tasto di impostazione SET per l'accensione della luce

3. Premere il tasto menu per 6 volte per richiamare la pagina , premere brevemente il tasto di impostazione SET per regolare la marcia  o 

4. Premere il tasto menu per 5 volte per richiamare la pagina , premere  a lungo il tasto di impostazione SET per sollevare il telaio

5. Premere il tasto menu per 4 volte per richiamare la pagina  , premere a lungo il tasto di impostazione SET per abbassare il telaio

6. Premere il tasto menu per 3 volte per richiamare la pagina  , e premere il pulsante di impostazione SET per ridurre l'acceleratore

7. Premere il tasto menu per 2 volte per richiamare la pagina  , e premere il pulsante di impostazione SET per aumentare l'acceleratore


8. Premere il tasto menu per 1 volta per richiamare la pagina  , premere il pulsante di impostazione SET per l'accensione del motore 

9. Una volta completata l'impostazione, è possibile manipolare il bilanciere anteriore  e posteriore e il bilanciere sinistro e destro  per controllare il normale funzionamento del tosaerba


Nota: quando la macchina è in funzione, premere l'interruttore di arresto di emergenza del telecomando per scollegare il telecomando dal controllo del trinciasarmenti in caso di emergenza, quindi riaccenderlo dopo la risoluzione dei problemi!

Fasi di smontaggio della lama

Nota: prima di smontare la lama, assicurarsi che l'alimentazione del tosaerba sia spenta!

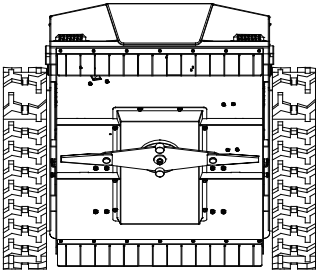


Inizia lo smontaggio

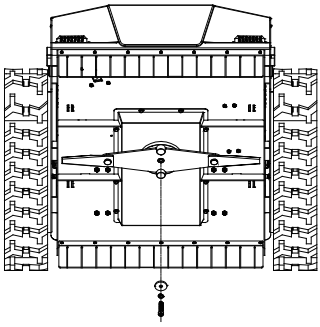

Allentare le viti speciali dell'albero centrale 7/16-20UNF, i cuscinetti a molla e le piastre di pressione




Rimuovere la lama

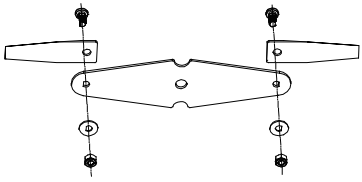

Allentare i due dadi di bloccaggio della lama M14, rimuovere la guarnizione e smontare

Nota: prima di installare la lama, si prega di applicare una quantità adeguata di adesivo per viti con grado 243 sulle viti.

Quando la macchina è in uso, è vietato posizionarsi nella parte anteriore e posteriore del tosaerba, come mostrato nella seguente

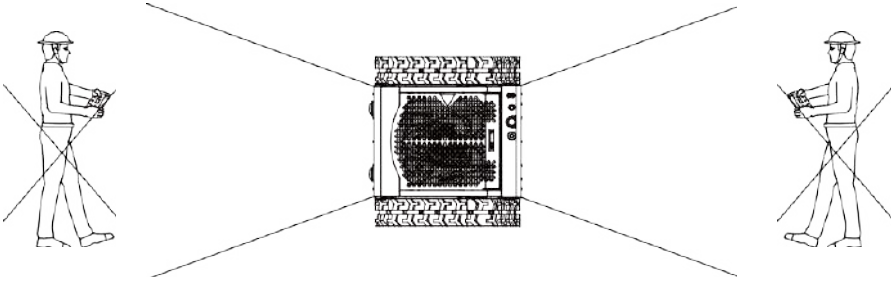


Se c'è un guasto, si prega di seguire il codice di richiesta per il trattamento pertinente

Indicazione di errore:
Quando si utilizza il prodotto, se appaiono i seguenti codici, è possibile seguire i suggerimenti di guasto corrispondenti per indirizzare la manutenzione o l'elaborazione.

Contenuto dell'allarme	Codice display
Sovracorrente di picco del motore 1	E11
Rotazione motore 1 bloccata	E12
Sovracorrente media del motore 1	E13
Sovracorrente di picco del motore 2	E21
Motore 2 bloccato	E22
Sovracorrente media del motore 2	E23
Sovracorrente di picco attuatore di sollevamento	E30
Sovracorrente media attuatore sollevamento	E31
Sovracorrente di picco attuatore farfalla	E32
Sovracorrente media attuatore farfalla	E33
Sovracorrente lampada WA L*, sovracorrente lampada LED*, sovracorrente relè*	E34
Errore di convalida CRC di comunicazione	E200
Protezione dalla riduzione della potenza in caso di sovraccarico	E35
La bassa potenza impedisce l'avvio remoto	E36

Il collegamento di comunicazione al tosaerba non è stabilito:



Metodo di rilascio di avvertenza anomalo: Premere a lungo il tasto impostazione



Istruzioni di sicurezza

Acquisire familiarità con l'uso corretto dell'operatore e della macchina e imparare a spegnere rapidamente il motore, poiché la mancata osservanza delle avvertenze e delle istruzioni potrebbe causare incendi o lesioni personali.

- Non consentire a bambini o persone che non hanno familiarità con queste normative di utilizzare la macchina; le normative locali possono limitare l'età dell'operatore.
- Non usare la macchina se l'utente è fisicamente stanco o malato o se ha assunto droghe, alcool o altre cose che compromettono il giudizio.
- Non è consentito a bambini o persone di guidare l'apparecchio.
- L'operatore o l'utente è responsabile della sicurezza degli altri. È responsabilità dell'utilizzatore valutare i potenziali rischi nell'area in cui la macchina verrà utilizzata e prendere tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza di se stesso e degli altri, specialmente su pendii o superfici ruvide e scivolose.
- Se l'apparecchio viene venduto o noleggiato ad altri, l'operatore deve assicurarsi di aver letto le disposizioni pertinenti di questo manuale.

Dispositivi di protezione individuale

- Indossare indumenti da lavoro adeguati, scarpe antinfortunistiche (suole antiscivolo) e pantaloni lunghi; non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi o nei sandali; indossare protezioni per l'udito.
- Non indossare sciarpe, camicie, collane, bracciali o indumenti con pendenti. Se i capelli sono lunghi, si consiglia di legarli.

Macchina/area di lavoro

- Ispezionare a fondo l'intera area di lavoro e rimuovere eventuali detriti che potrebbero essere stati gettati dalla macchina; o oggetti che potrebbero danneggiare il dispositivo di taglio, come rocce, fili, ecc.

Motore a combustione interna: carburante

PERICOLO! Il carburante è altamente infiammabile

- Conservare il combustibile in un luogo sicuro, lontano da fonti di luce o di calore.
- Assicurarsi che i contenitori del carburante e le aree di stoccaggio siano privi di residui d'erba, foglie o grasso.
- Posizionare il carburante fuori dalla portata dei bambini.
- Non fumare durante il rifornimento o la manipolazione del carburante.
- Utilizzare un imbuto per rifornire il carburante in un'area aperta.
- Non respirare lo scarico del carburante.
- Non togliere il tappo del serbatoio del carburante o riempire il serbatoio mentre il motore è in funzione o è caldo.
- Aprire lentamente il tappo del serbatoio del carburante per ridurre gradualmente la pressione interna.
- Non utilizzare fiamme libere vicino all'apertura del serbatoio del carburante.
- Non tentare di avviare il motore se il carburante perde. Allontanare la macchina dalla zona che perde ed evitare
- Qualsiasi fonte di ignizione fino a quando il carburante non è evaporato e dissipato.

- Pulire immediatamente eventuali tracce di carburante versate sulla macchina o sul terreno.
- Serrare saldamente il tappo del serbatoio del carburante.
- Deve avviare il motore ad almeno 10 metri di distanza dalla stazione di rifornimento.

  In caso di fuoriuscita di carburante sui vestiti, sostituirlo prima di avviare il motore.

Manutenzione

- Non utilizzare la macchina quando le parti sono usurate o danneggiate. Le parti difettose o usurate devono essere sostituite tempestivamente.
- Controllare regolarmente la macchina per verificare la presenza di perdite di olio o carburante per evitare incendi. Fare attenzione quando si smonta la macchina per evitare che le dita si incastrino tra le parti mobili dell'unità di taglio e le parti fisse della macchina.
- Pulire i residui di terra ed erba dalla lama e dal corpo della macchina dopo ogni lavoro.
- Cambiare l'olio una volta alla settimana quando il tosaerba è in funzione per molto tempo.

ATTENZIONE: qualsiasi manutenzione sul tosaerba deve essere eseguita con il tosaerba spento, con guanti protettivi e con cura da lesioni accidentali dalle lame!

Precauzioni per l'olio motore

- 1. Questo motore necessita di olio di tipo 10W-40.
- 2. Sostituire il nuovo olio 20 ore dopo il primo utilizzo.
- 3. Utilizzare 40 ore ogni volta per sostituire il nuovo olio, controllare se la scala dell'olio è normalmente ogni 20 ore, se meno, è necessario aggiungere nuovo olio.

Conservazione

- Non conservare le macchine con carburante in aree pericolose in cui potrebbe causare un incendio.
- Per ridurre il rischio di incendio, non tenere insieme fusti di olio e articoli vari.

Protezione ambientale

- Rispettare rigorosamente le leggi locali sulla protezione ambientale.
- Smaltire o riciclare i rifiuti come l'olio esausto.
- Osservare rigorosamente le norme locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Quando la macchina viene smaltita, non smaltirla, ma portarla alla struttura di smaltimento dei rifiuti in conformità alle normative locali.

Manutenzione

- Far riparare l'utensile elettrico da personale di assistenza professionale che utilizza gli stessi pezzi di ricambio. In questo modo si garantisce la sicurezza dell'elettroutensile riparato.
- Una batteria danneggiata non deve mai essere riparata e deve essere riparata solo dal produttore o dal suo fornitore di servizi autorizzato.
- Per gli utensili a batteria.

a) istruzioni per caricare il pacco batteria, i limiti di temperatura e l'intervallo di temperatura di carica consigliato per l'uso e la conservazione dell'utensile e del pacco batteria.

b) Per gli utensili a batteria che utilizzano pacchi batteria rimovibili o split pack, istruzioni per specificare il pacco batteria appropriato per numero di categoria, numero di serie o equivalente

c) Istruzioni per specificare il caricabatterie appropriato per numero di categoria, numero di serie o equivalente.

Area di lavoro

- Non avviare in uno spazio chiuso dove vengono generati fumi di monossido di carbonio e tutte le operazioni di avvio devono essere eseguite in un'area aperta o ben ventilata.
- Quando si avvia la macchina, non dirigere i gas di scarico dalla porta di scarico a materiali infiammabili.
- Non utilizzare la macchina in un ambiente a rischio di esplosione con liquidi, gas o polveri infiammabili.
- Utilizzare la macchina solo alla luce del giorno o sotto una buona visibilità. Tenere le persone, i bambini e gli animali lontani dall'area di lavoro e istruire un altro adulto a sorvegliare i bambini nelle vicinanze.
- Evitare di utilizzare la macchina per tagliare l'erba bagnata in condizioni di pioggia o temporali.
- Fare attenzione a: colline, pianure, pendii e ostacoli che possono influire sulla visibilità.
- Prestare attenzione quando si utilizza vicino a gole, fossati o argini, l'uso involontario può provocare il ribaltamento. Sui pendii, è necessario prestare particolare attenzione per evitare il ribaltamento o la perdita di controllo. Le principali cause di perdita di controllo sono:
  - Aderenza insufficiente.
  - Velocità eccessiva.
  - Pendenze superiori a 30 gradi.
  - Utilizzo di un tipo di macchina non corrispondente all'attività operativa
  - Mancanza di attenzione all'ambiente del terreno (in particolare alle pendenze).
  - Uso errato della macchina come trattore.

Comportamento

- Mantenere un alto livello di concentrazione e non distrarsi mai quando si lavora da remoto.
- Tenere sempre mani e piedi lontano dal dispositivo di taglio quando si avvia e si utilizza la macchina.
- Allontanarsi dalle prese d'aria.
- Non toccare le parti del motore che si surriscaldano durante l'uso, ci può essere il rischio di ustioni.
- Per evitare incendi, non posizionare l'apparecchio nell'erba alta mentre il motore è in funzione.

Per evitare incendi, in caso di malfunzionamento o incidente durante il funzionamento, spegnere immediatamente il motore e rimuovere la macchina per evitare ulteriori danni. In caso di lesioni personali o lesioni a terzi, adottare misure di primo soccorso immediate. Rimuovere eventuali detriti che potrebbero causare lesioni a persone o animali.

Restrizioni all'uso

- Non utilizzare la macchina con protezioni danneggiate o mancanti o con un corretto montaggio.
- Non utilizzare la macchina senza accessori/strumenti in posizione.
- Non allentare/disattivare/smontare o manomettere il sistema di sicurezza installato.
- Non utilizzare mai una macchina piccola per lavori pesanti, utilizzare una macchina con potenza adeguata.
- La macchina non può essere utilizzata su strade pubbliche senza autorizzazione e non deve essere utilizzata in aree private in cui è vietato l'accesso.

Manutenzione/Stoccaggio

- Garantire una regolare manutenzione e una corretta conservazione per mantenere la sicurezza della macchina e prestazioni elevate.



Servizio post-vendita

In caso di domande durante l'utilizzo, si prega di contattarci in tempo (vedere la pagina successiva per le informazioni di contatto). Abbiamo personale professionale pronto a rispondere alle domande e a risolvere i problemi e personale addetto alla manutenzione che utilizza le stesse parti di ricambio e mantenendo così gli standard di sicurezza necessari.



Dichiarazione

L'azienda si riserva il diritto di apportare miglioramenti tecnici ai prodotti descritti in questo manuale. Notare se ci sono delle modifiche! In caso di discrepanza tra l'immagine grafica e la descrizione del testo in questo manuale e l'oggetto reale, fare riferimento all'oggetto reale!